

Montering av IDT stolperekkverk


Underlag






For best resultat brukes limtre med bredde 120mm som kantbjelke. Bruker du bjelker med bredde 48mm er det lurt å legge 2 bjelker med kubbing mellom. Bruk gjerne et rekkverksbord mellom kubbinger for å oppnå best mulig innfesting av fotplater.


Planlegging

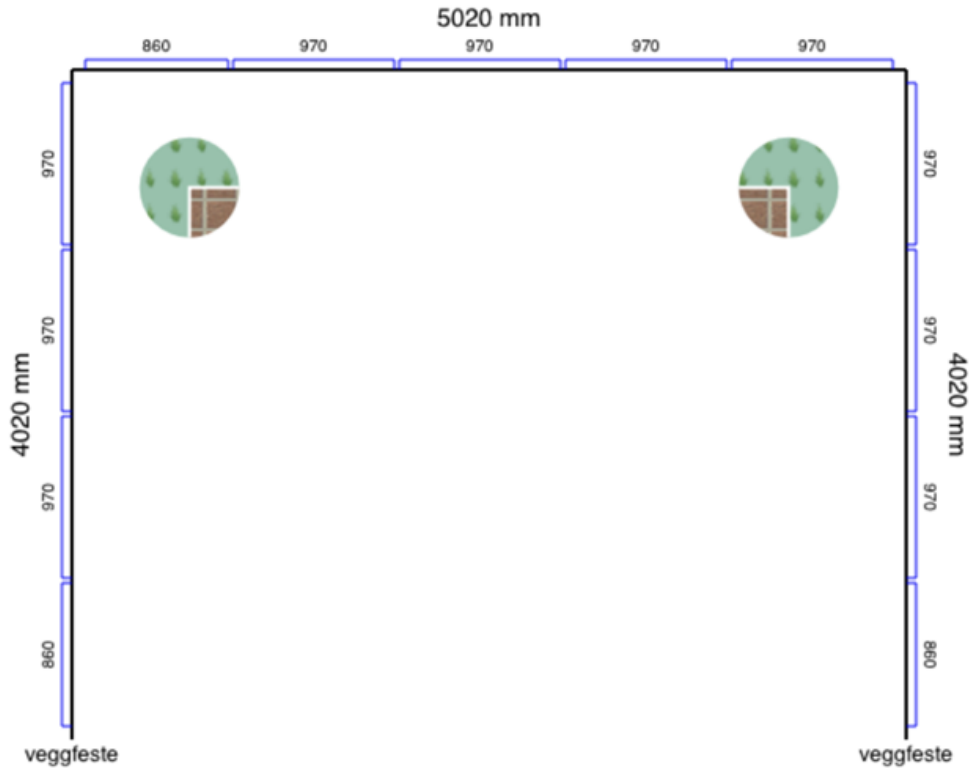

Start alltid med å tegne ditt rekkverk på www.idtelements.no
Alle mål tas utvendig på konstruksjon som bilde viser.
Se side 4 for sammenheng mellom senteravstander og glassmål.

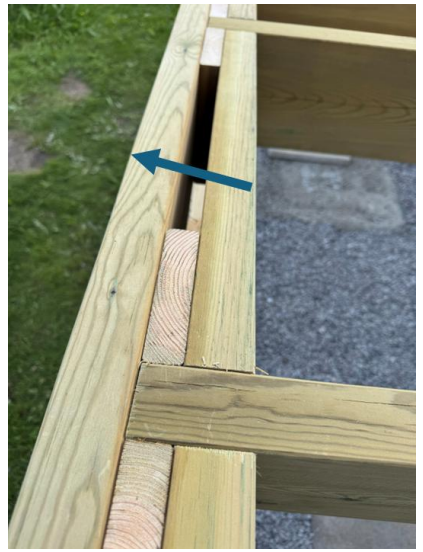

Viktige mål

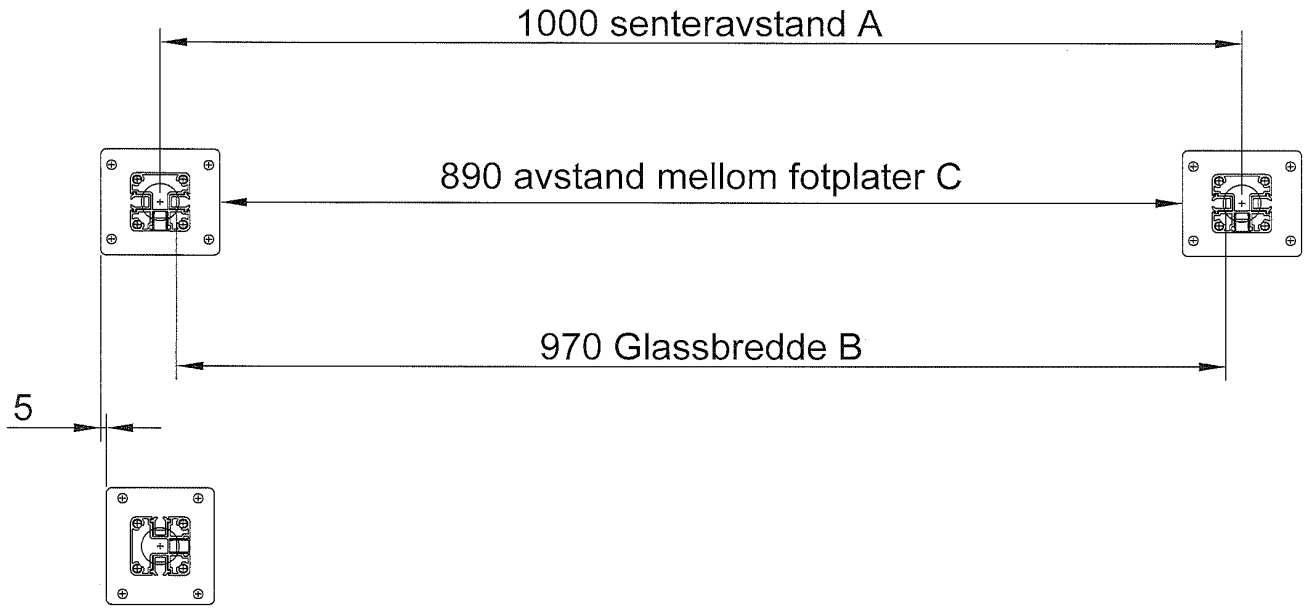

A - Senteravstand

B - Glassmål

C - Avstand mellom plater


Merk at det må tas hensyn hvis platene settes 90 grader rotert som oftest gjøres i hjørner.

B=A-30

C=A-110

Eksempel viser at på cc 1000 mm er glasset 970 mm og avstand mellom fotplater er 890 mm

Oppretting

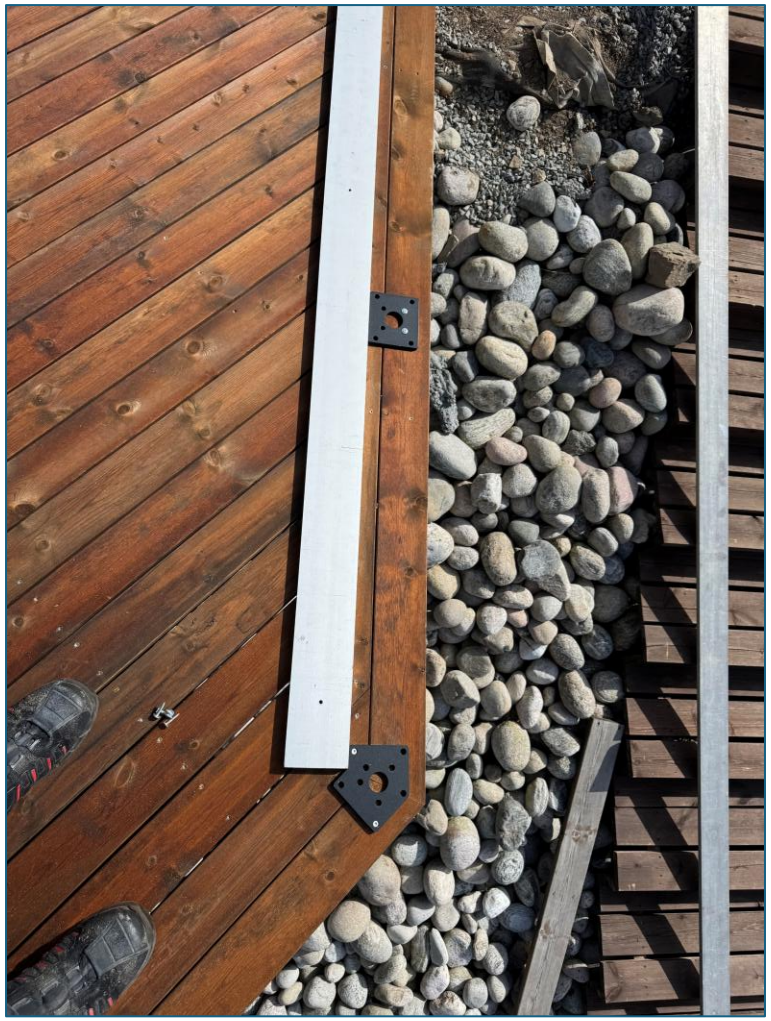



Legg utover løse fotplater og mål opp nøye slik at tegning og deler stemmer overens.
Fest gjerne platene med et par skruer og sørg for at det finnes materiale til å skru i.
Når alt er kontrollmålt og OK, forbores det noen mm ned i gulvbord med en 8,5mm bor. NB ikke bor ned i bjelker.
Skru deretter på stolpene på fotplate for så å skru disse opp.

Montering av bunnplate





Slett side på stolpe skal vende utover og fotplate monteres med den lengste delen utover.
Spenn fast stolpen når du skrur fotplate, bruk en riktig bits og skru forsiktig.
Hvis det går veldig tungt, ha gjerne på et par dråper Zalo som smøring.
Har du ikke tilgang til en skrustikke, spenn fast med et bord eller tvinge.

Bits : 5mm umbrako



Oppretting








Når alle stolpene er skrudd opp må de rettes opp. Ved å gjøre en god jobb her, blir glassmonteringen enklere.
Sjekk med vater i begge retninger og ved skjevheter skrues skruer opp for å skyve en shimseplate under. Denne kan kjøpes i ditt varehus og inneholder shims på 1mm og 2mm under. Dra til og sjekk igjen.

Glassklosser

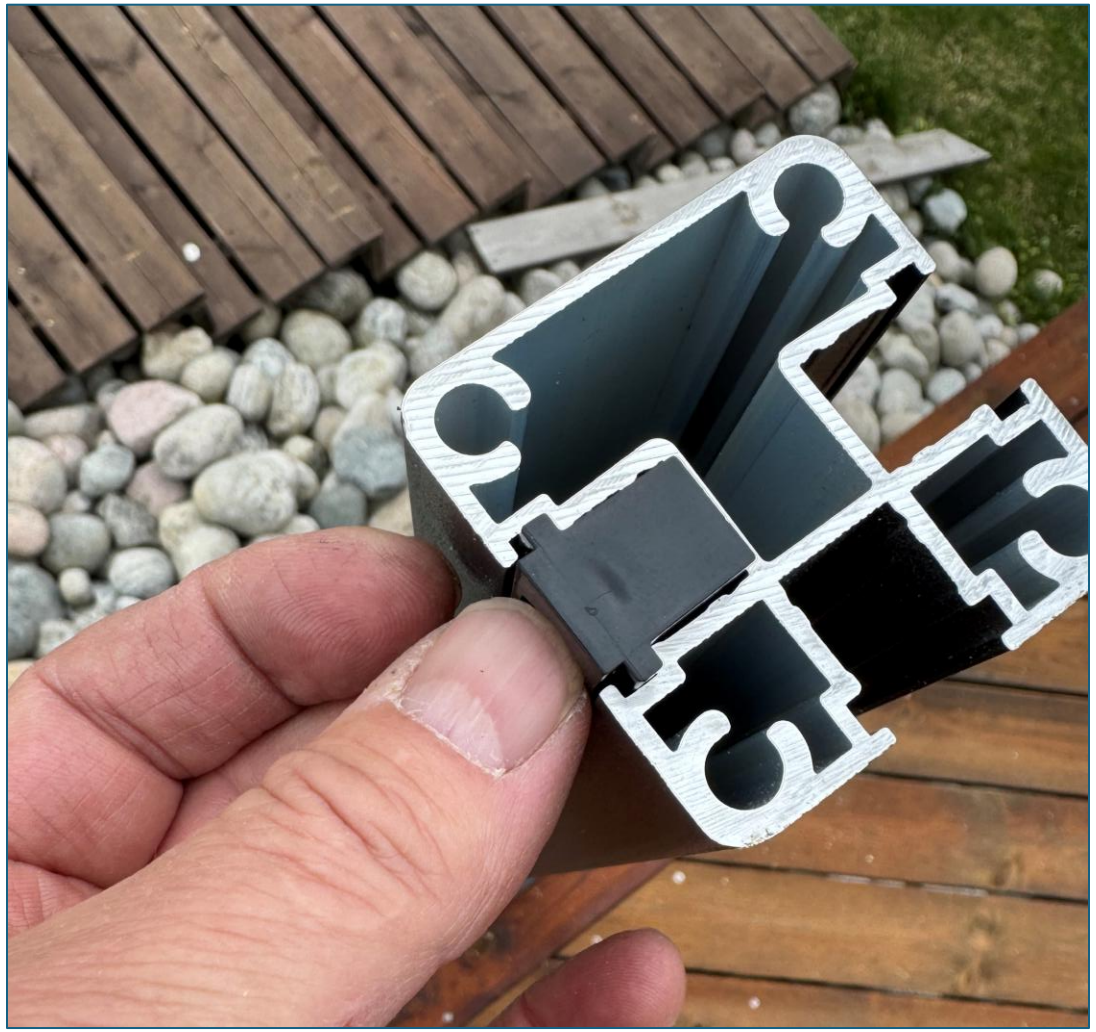


2 glassklosser slippes ned i sporene til glass. Dette gir underlag for glasset og riktig høyde over gulv.



Bildet viser 2 glassklosser i stolpe

Montering av glass

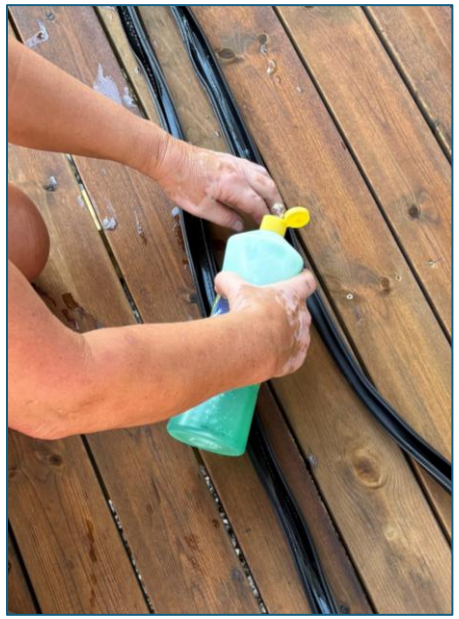





Du trenger egnet smøremiddel, Zalo kan også brukes.
Ha smøremiddel i sporet på gummilisten før du trer denne ned i sporet på stolpen.
La gummilisten stikke litt over stolpe da denne vil bli med litt ned ved montering av glass.
Ha gjerne på mer smøremiddel hvis glasset går tungt.

Grunnen til at dette er laget trangt er sikkerheten til rekkverket og glasset skal godt fast.

Montering av dekklist



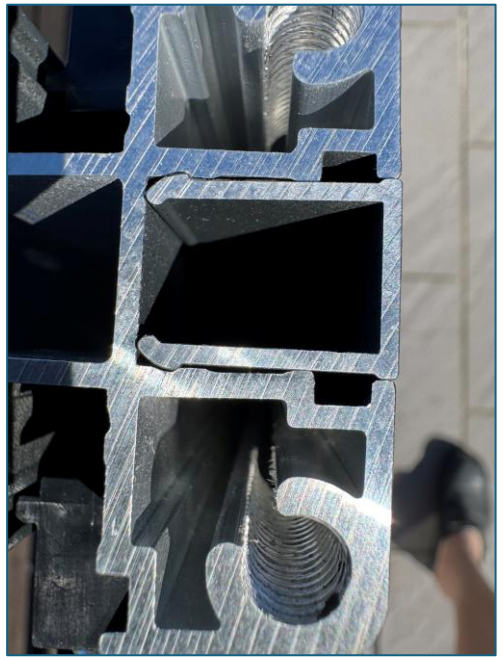

Etter at glass er montert og før du monterer håndløper, setter du på plass dekklist i alle åpne spor.
Klem dekklist inn og bruk eventuelt en gummihammer for å slå den forsiktig inn.
Den skal så langt inn at framside er jevn som bildet viser

Montering av håndløper









Håndløper gjæres sammen i hjørne og ferdige vinkler på rett og 90 grader finnes tilgjengelig.
Disse limes fast for tett skjøt.
Hull bores ved montasje, bruk 4mm bor og det holder med en skrue pr stolpe.
Torx TX20 brukes på skruer.
Skjøting av håndløper gjøres best på en stolpe og festing med 2 skruer som bildet viser.

Montering av stolpeskjuler og endelokk







Endelokk slår du forsiktig på plass med en hummihammer eller lignende.
Pass på at pinner ikke bøyer seg.

Stolpeskjuler legges flatt rundt stolpe og kneppes sammen.
Ved demontering løftes en del opp.

Halvstolpe



Mot vegg kan man også avslutte med halvstolpe eller glassklemmer.
Dette gjør også at dette kan brukes som justering for å få glassmålene til å gå opp.