MONTERINGSANVISNING

IDT
SPILEREKKVERK
TOPPMONTERT

For tre og betong






IDT SPILEREKKVERK
TOPPMONTERT

1

Fest fotplaten i aluminiumsprofilen med skruer.

Hele skruen felles inn i foten!

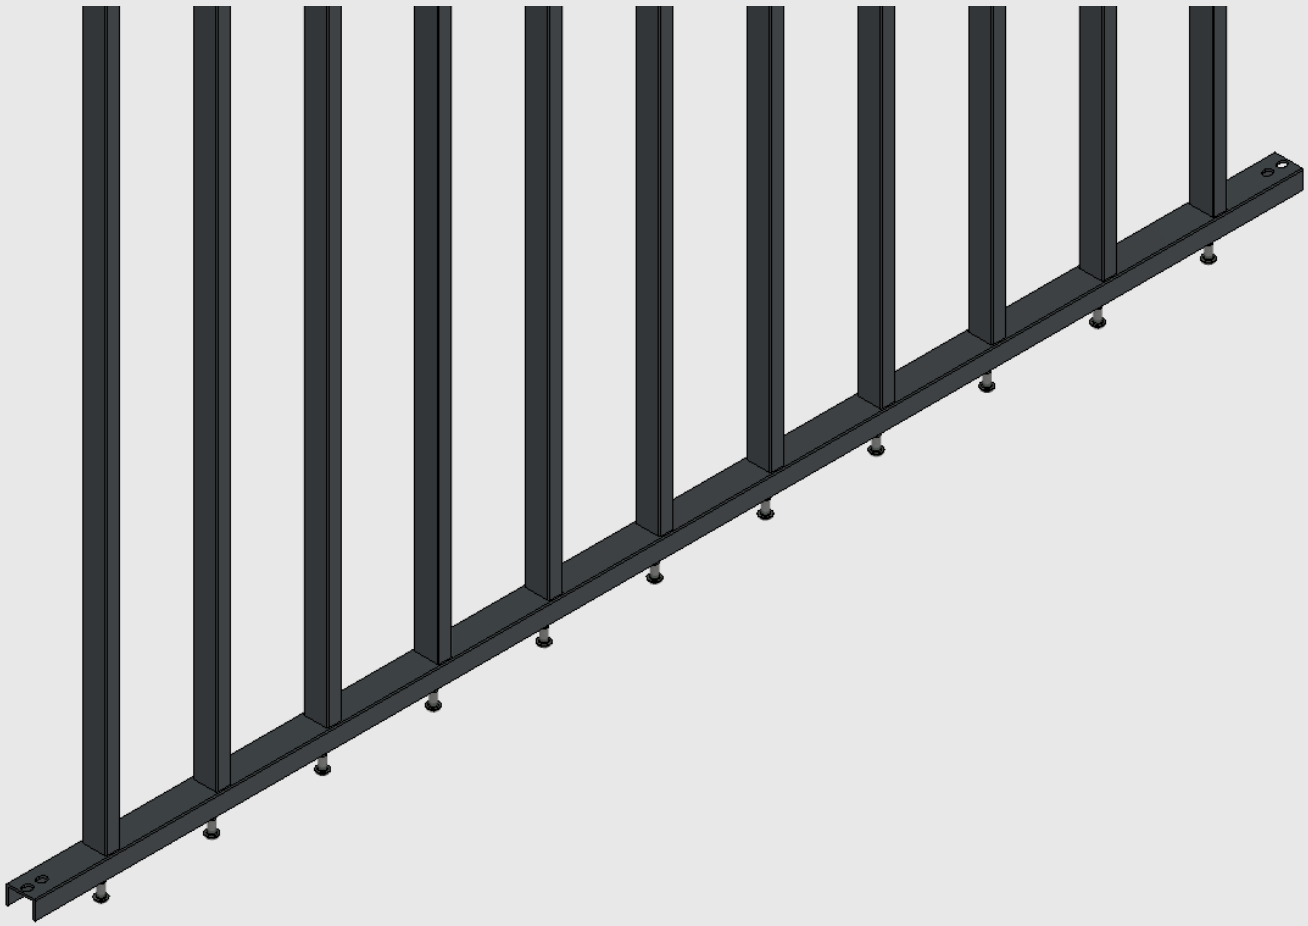


IDT GLASSREKKVERK
TOPPMONTERT

2

Betong:
Mål til og bor hull
for enklere montering
av profil.


Treverk:
Krever ingen forboring.

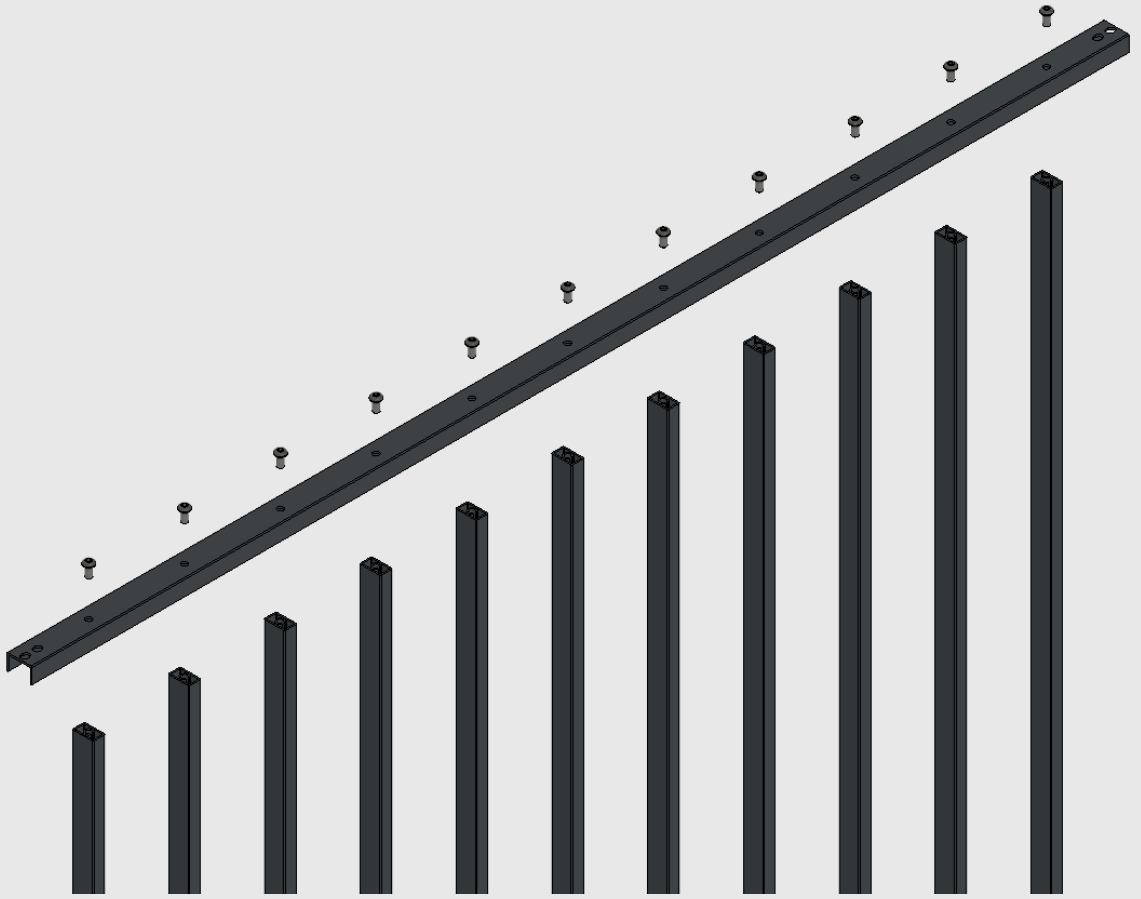

IDT GLASSREKKVERK
TOPPMONTERT

3


Fest stolpen og fotplaten med egnede skruer i dekket.

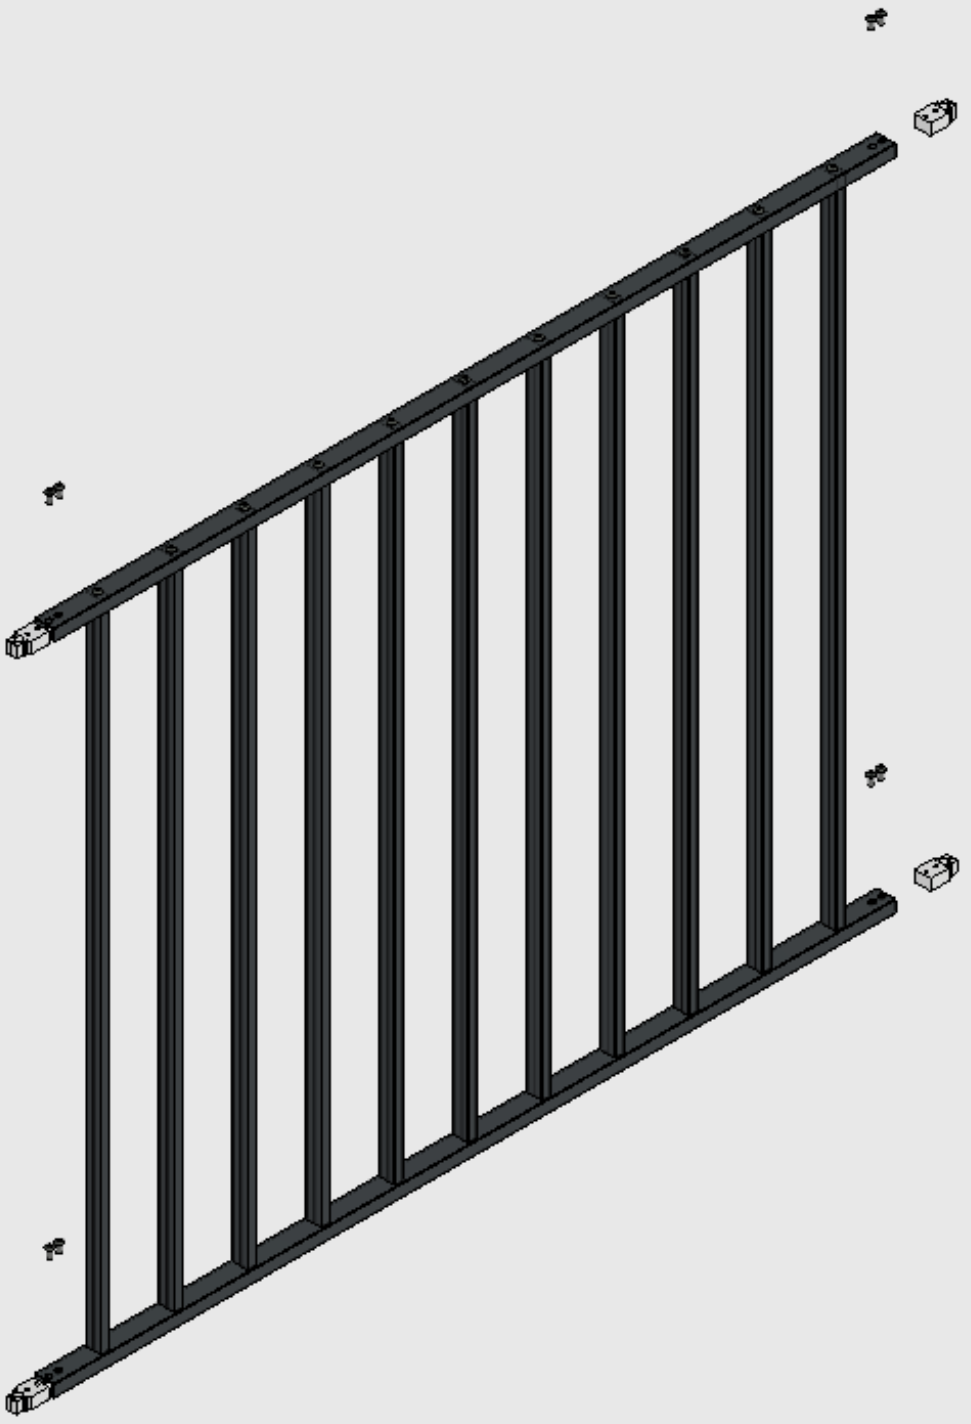

IDT GLASSREKKVERK
TOPPMONTERT

4


2 stk distanseklosser
senkes ned i sporet.

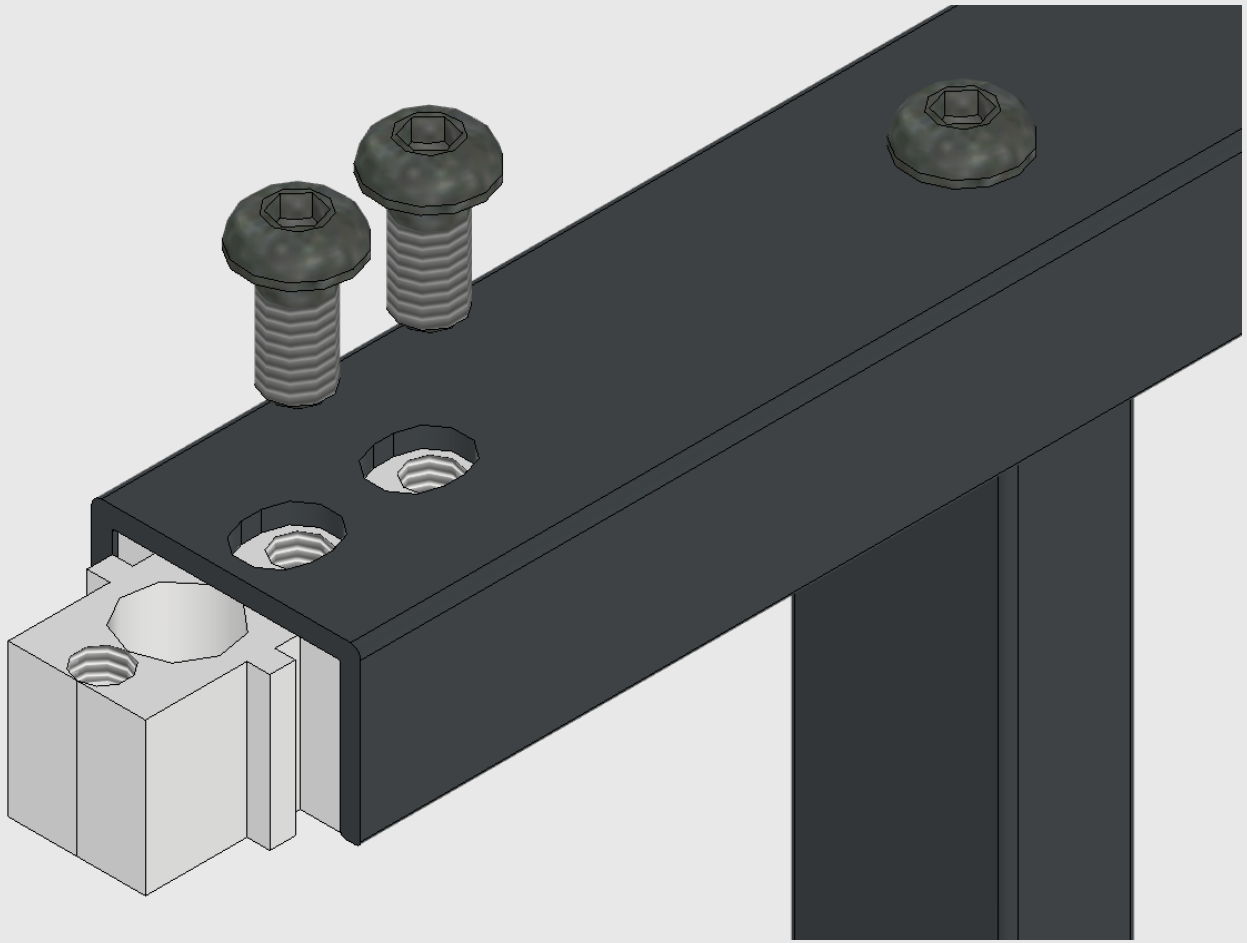

IDT GLASSREKKVERK
TOPPMONTERT

5

Fest gummilist.
Senkes enkelt ned fra toppen av stolpen.
Ikke strekk gummlisten under montasje!

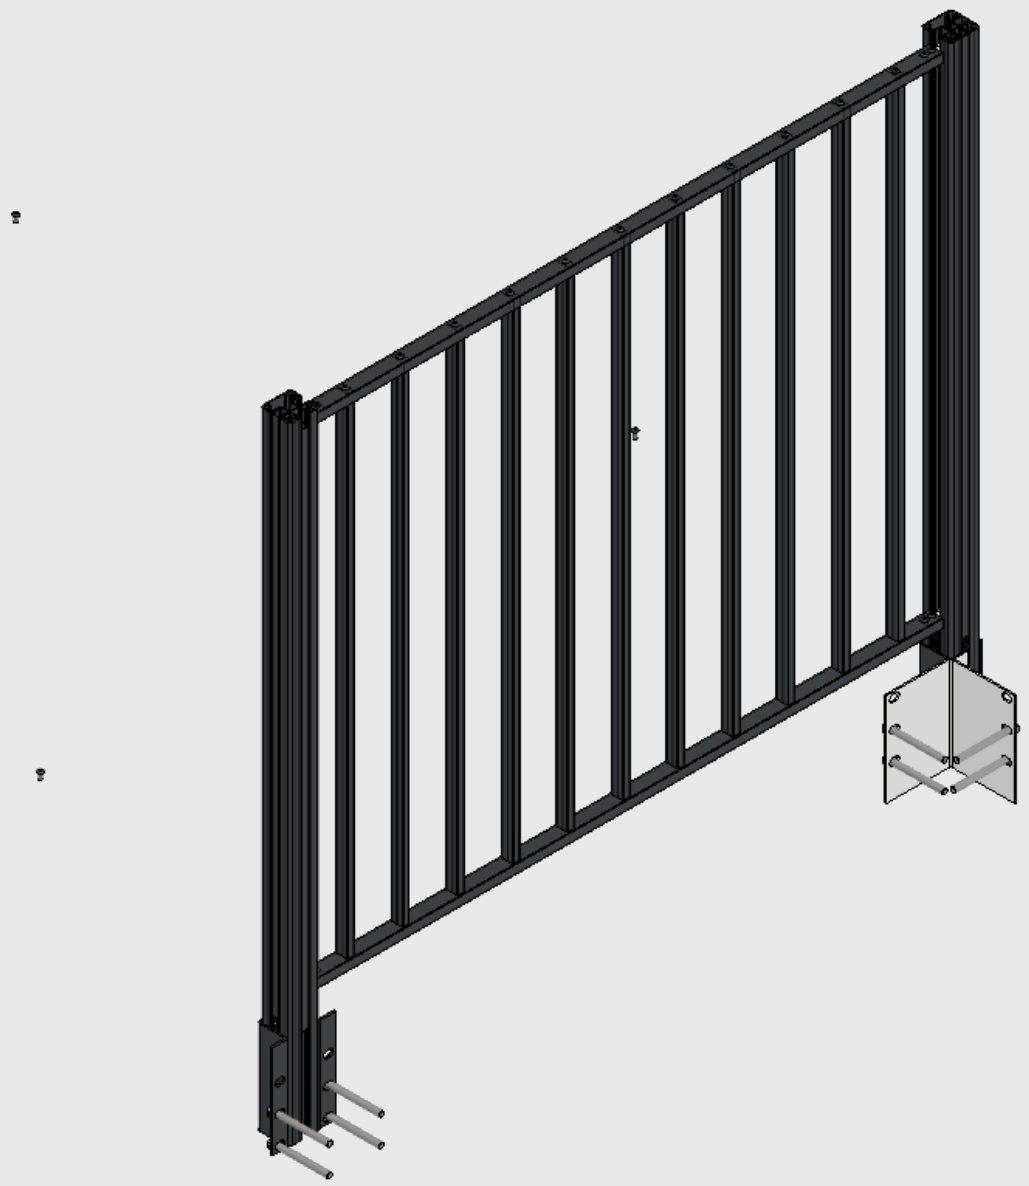

IDT GLASSREKKVERK
TOPPMONTERT

6

Legg glasset fra toppen av stolpene ned i gummilistene. Senkes likt på begge sider.
Spray litt såpevann i gummilistene for enklere montering.


8,76mm herdet glass.



IDT GLASSREKKVERK
TOPPMONTERT

7

Fest dekklist på åpne, ubrukte sider.
Bruk gummihammer eller liknende som ikke gir skader!

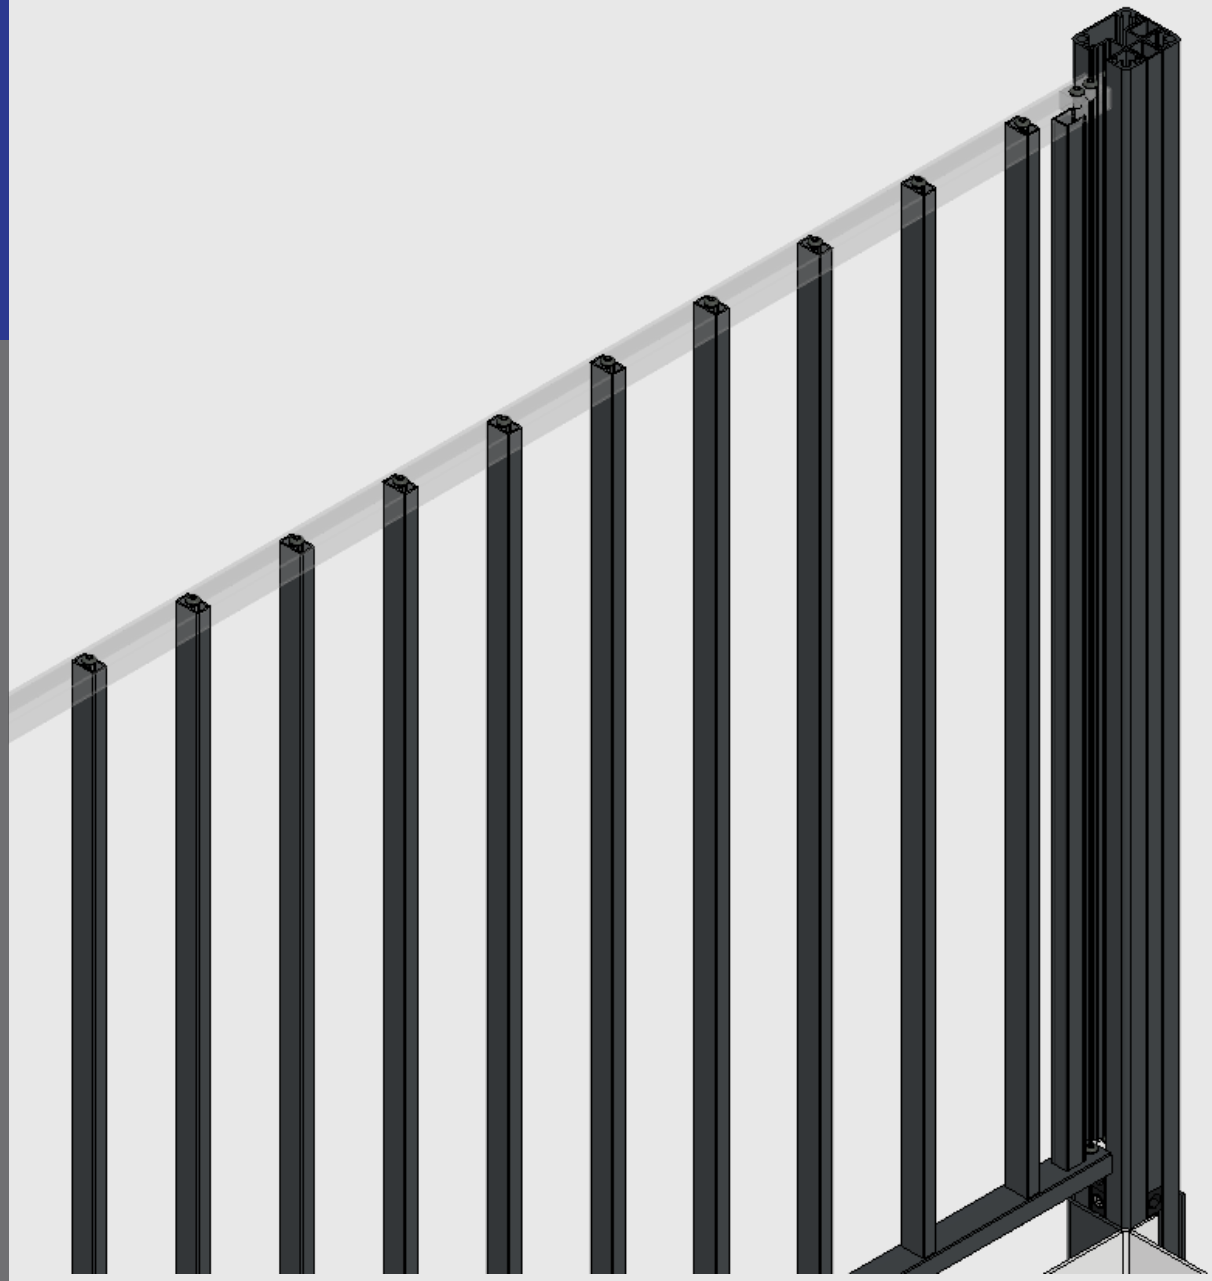

IDT GLASSREKKVERK
TOPPMONTERT

8

Dersom du ikke skal ha håndløper setter du enkelt på endelokk i toppen av hver stolpe.



IDT GLASSREKKVERK
TOPPMONTERT

9

Legg håndløper på toppen av stolpene og tilpass hjørner etter behov.


Kan kappes med kapp og gjær sag, med alu blad.



IDT GLASSREKKVERK
TOPPMONTERT

10

Fest endelokk på håndløper.

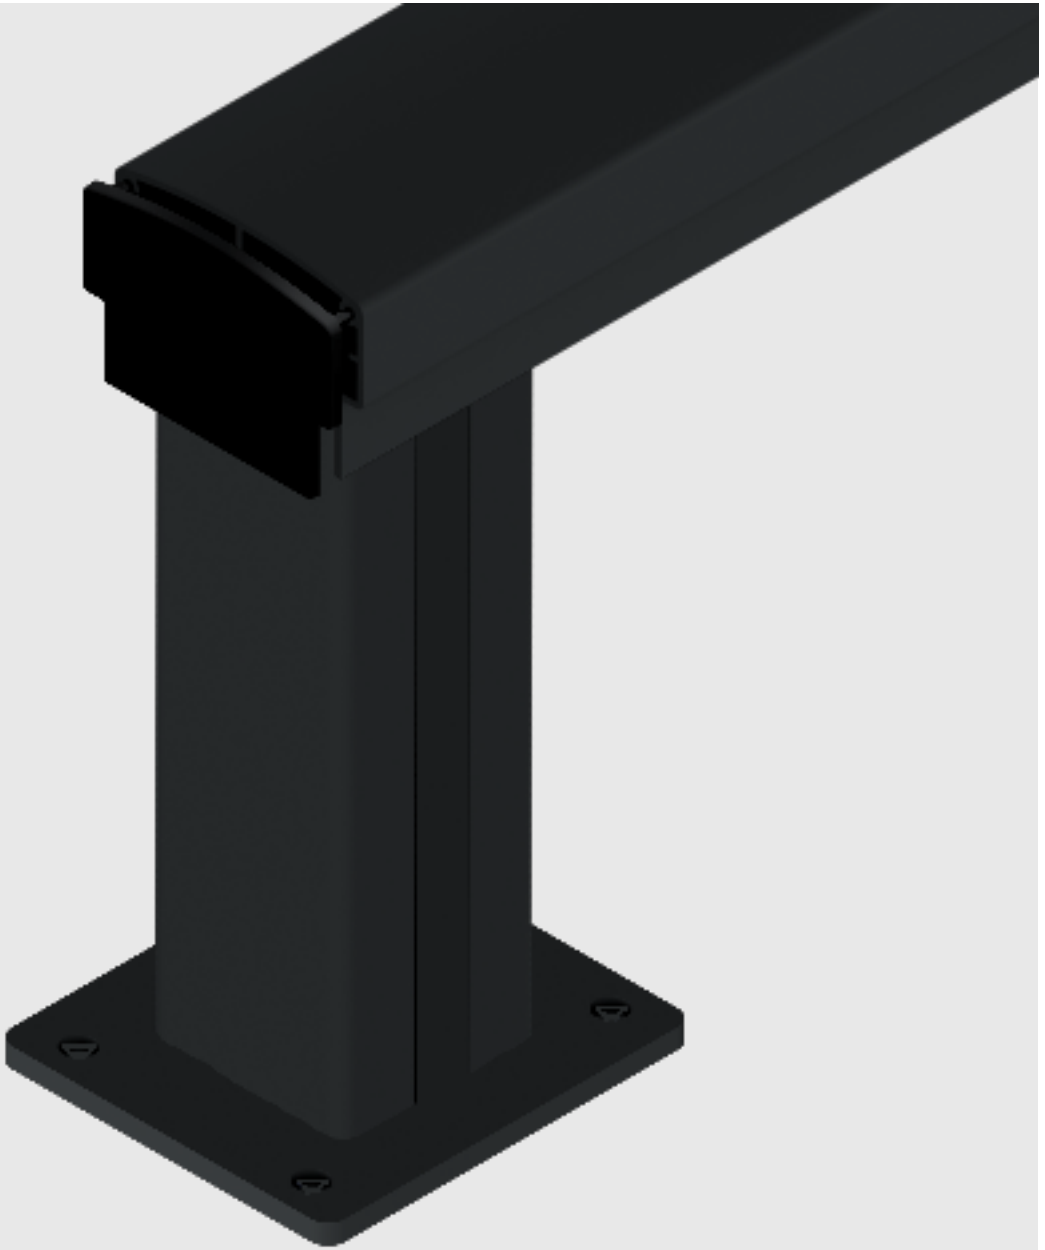

IDT GLASSREKKVERK
TOPPMONTERT

11

Skru fast håndløper.





IDT Solutions AS
Lenagata 133, 2850 Lena

Produksjon
Øverskreien 155, 2850 Lena

Telefon: +47 611 65 260
E-post: post@idt.no

