
MONTERINGSANVISNING

IDT
GLASSREKKVERK
SIDEMONTERT

For tre og betong




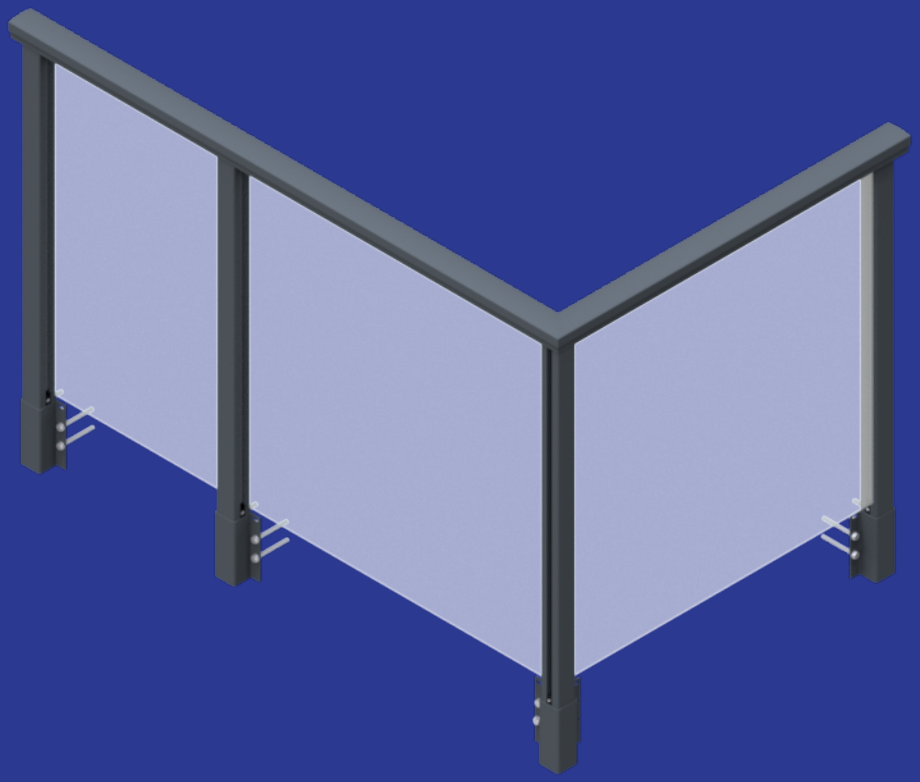

IDT GLASSREKKVERK
SIDEMONTERT

1

Fest hjørnebraketter
med medfølgende skruer.

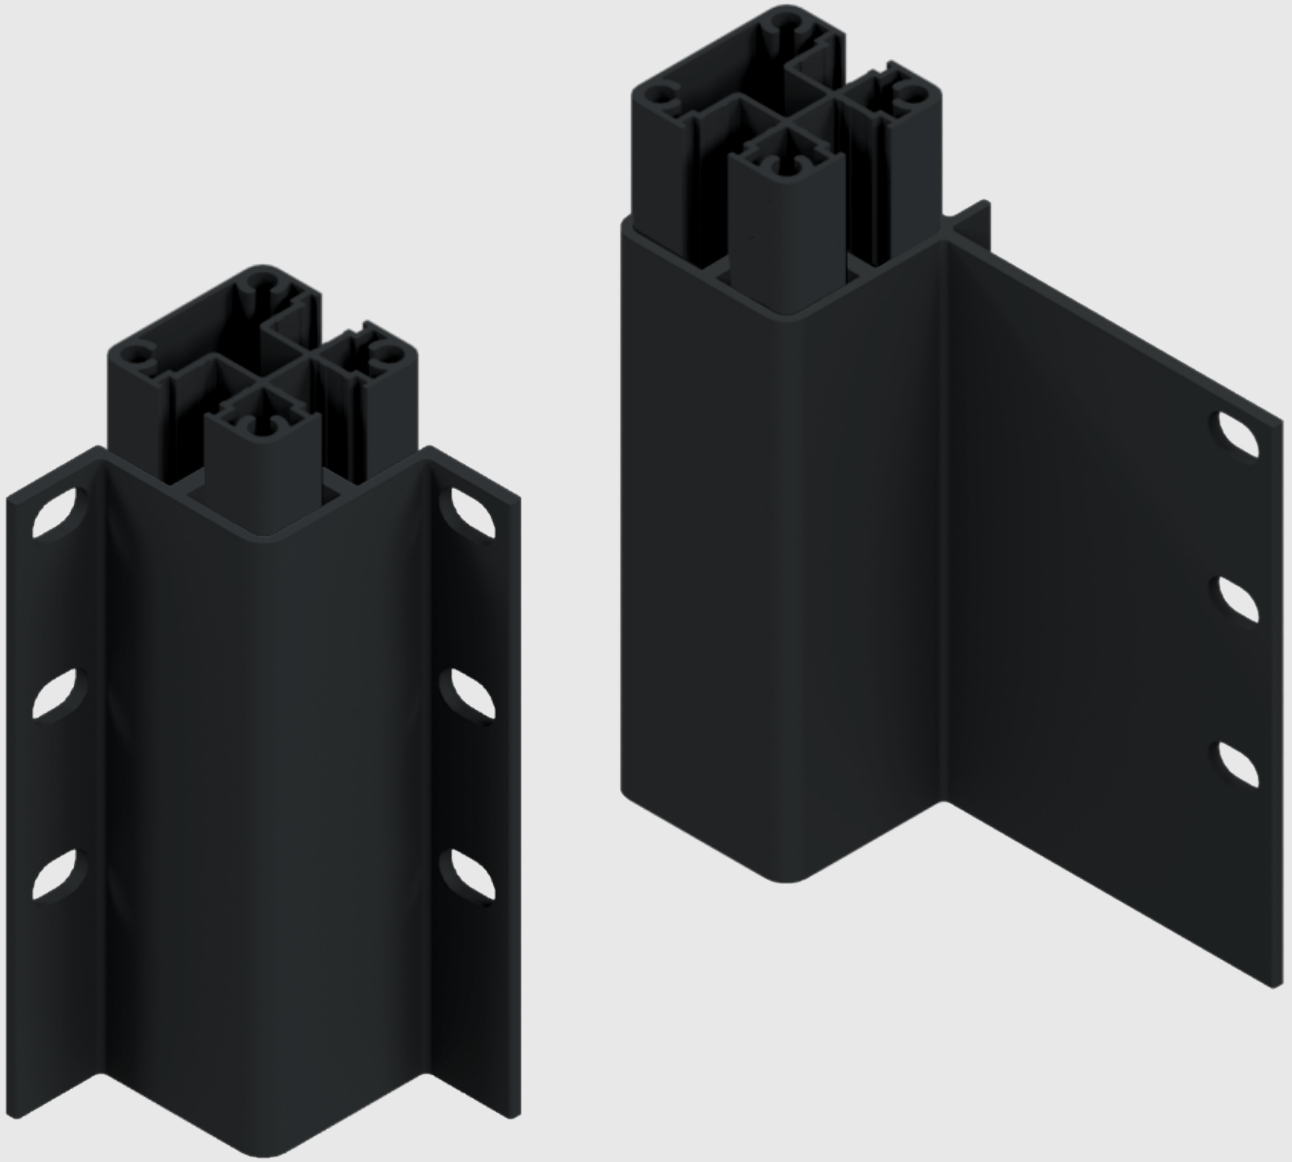


IDT GLASSREKKVERK
SIDEMONTERT

2

Betong:
Mål til og bor hull
for enklere montering
av profil.

Treverk:
Krever ingen forboring.

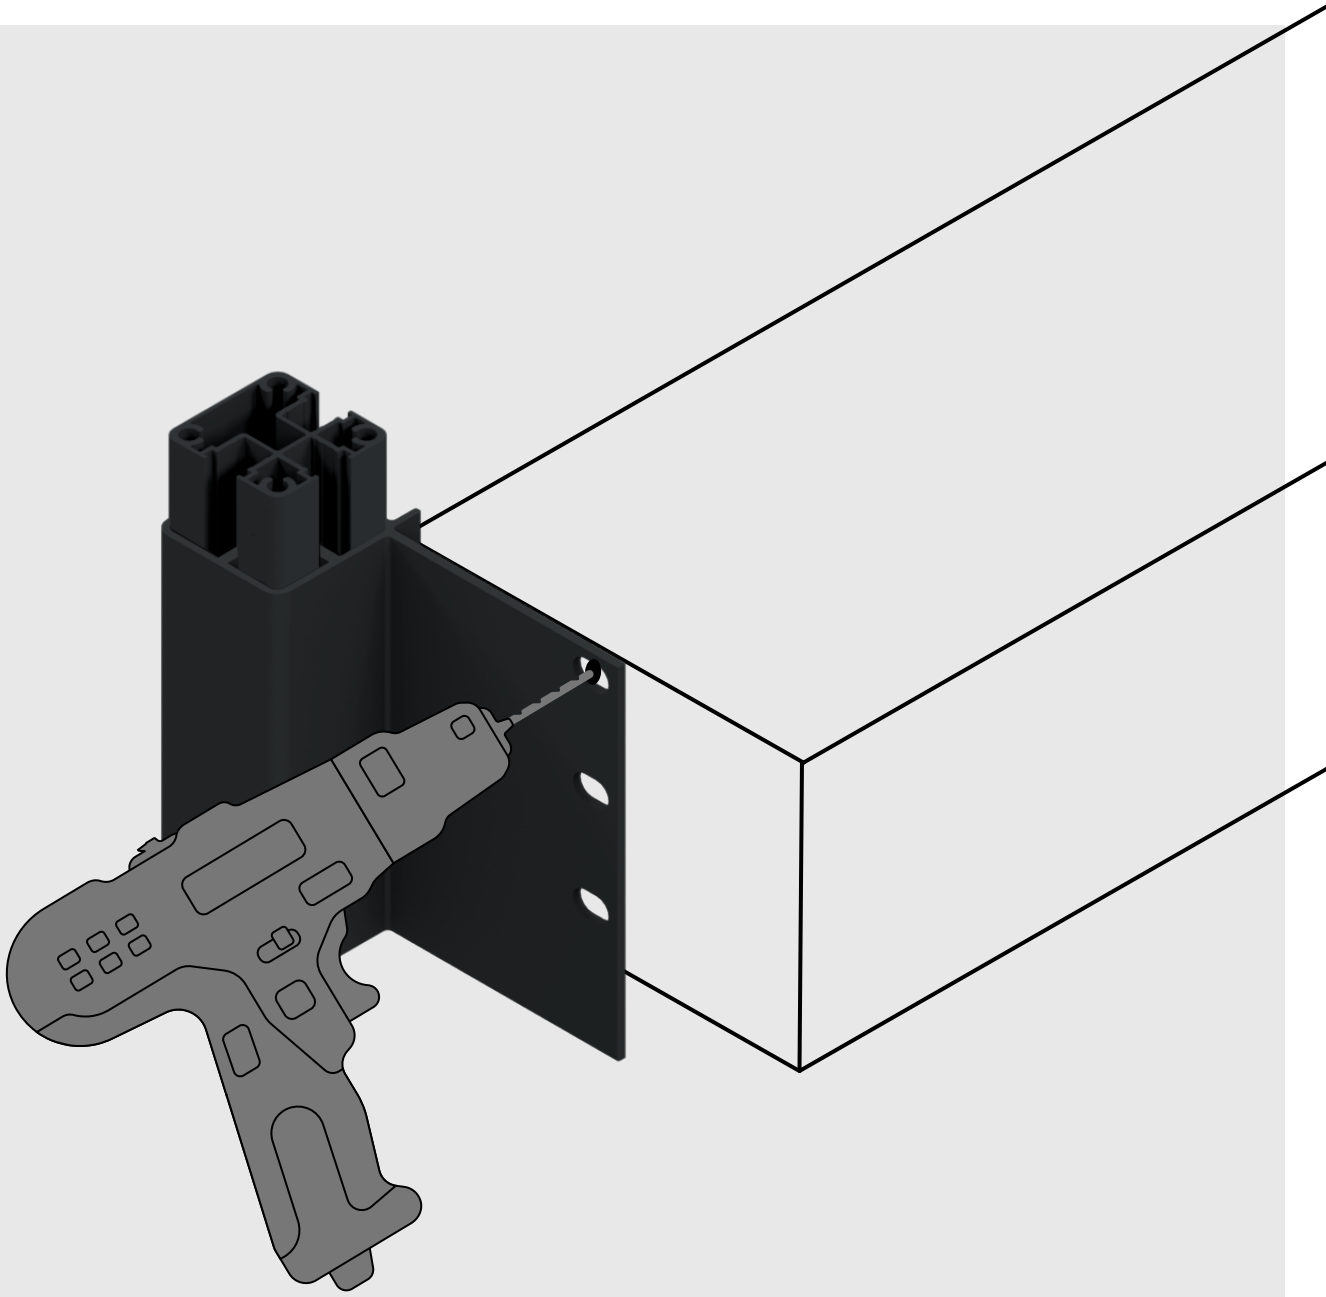


IDT GLASSREKKVERK
SIDEMONTERT

3

Fordel stolpene med riktig CC avstand etter tegning.

Ikke stram skruene helt til før stolpe er montert, og høydejustert ved eventuelle skevheter i terrassen.



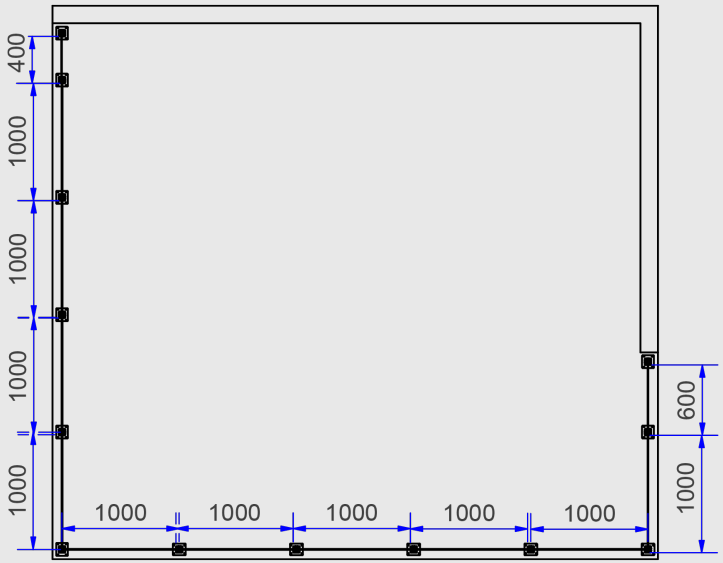

IDT GLASSREKKVERK
SIDEMONTERT

4

Sett stolpen ned i braketten.

Høydejuster stolpene så det blir lik høyde i toppen.
Stram så til skruene.



IDT GLASSREKKVERK
SIDEMONTERT

5

Fest gummilist.
Senkes enkelt ned fra toppen av stolpen.
Ikke strekk gummlisten under montasje!



IDT GLASSREKKVERK
SIDEMONTERT

6

Legg glasset fra toppen av stolpene ned i gummilistene. Senkes likt på begge sider.
Spray litt "IDT monteringsspray" i gummilistene for enklere montering.

8,76mm herdet glass.



IDT GLASSREKKVERK
SIDEMONTERT

7

Fest dekklist på åpne, ubrukte sider.
Bruk gummihammer eller liknende som ikke gir skader!



IDT GLASSREKKVERK
SIDEMONTERT

8

Legg håndløper på toppen av stolpene og tilpass hjørner etter behov.

Kan kappes med kapp og gjær sag, med alu blad.




IDT GLASSREKKVERK
SIDEMONTERT


9

Forsterking av 90grader og rett skjøt.

Ikke nødvendig, men å anbefale for sterkere hjørner og rettskjøter.

Limes med tynn stripe aluminiums lim.

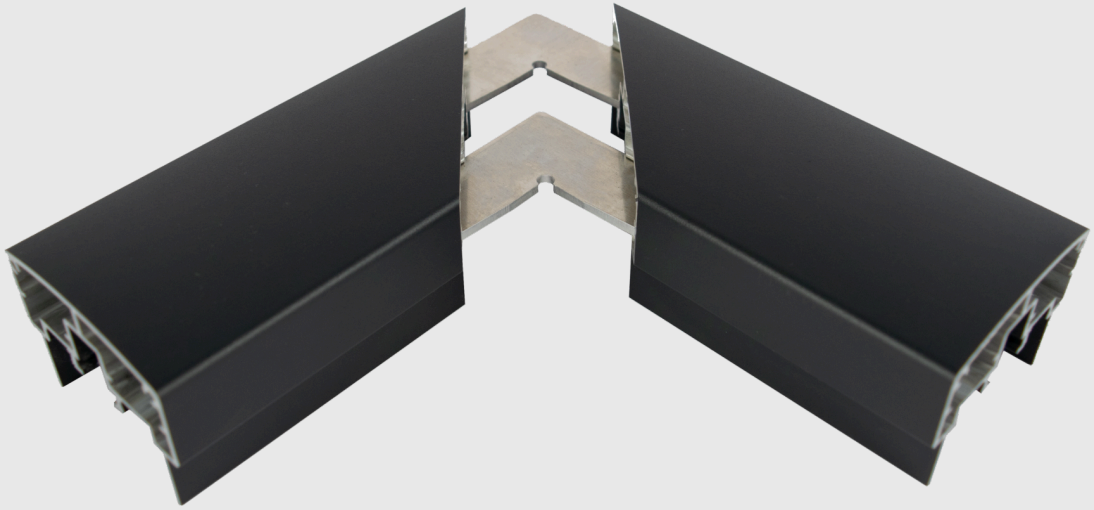

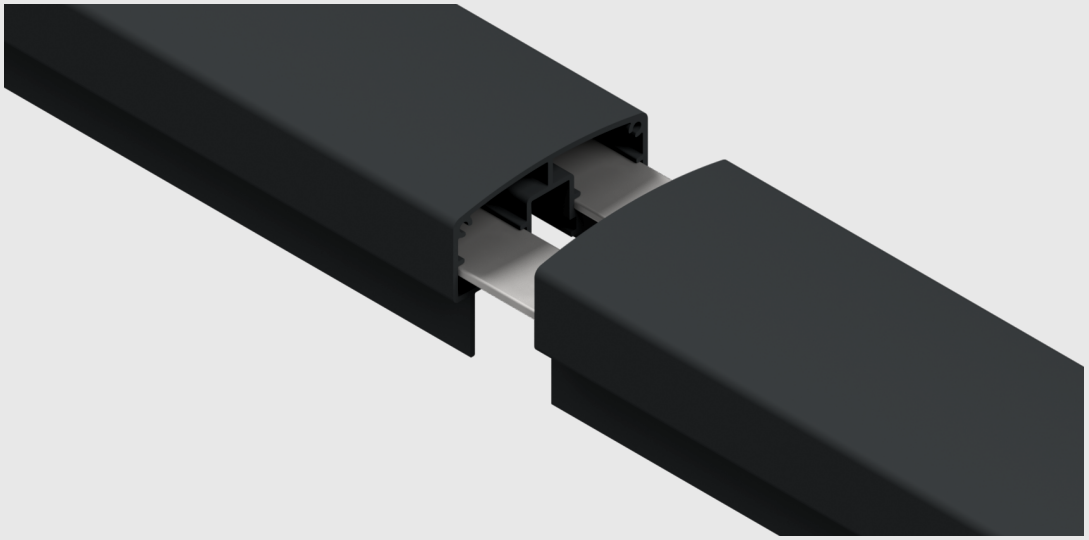


IDT GLASSREKKVERK
SIDEMONTERT

10

Fest endelokk på håndløper.

Eventuelt veggfeste.

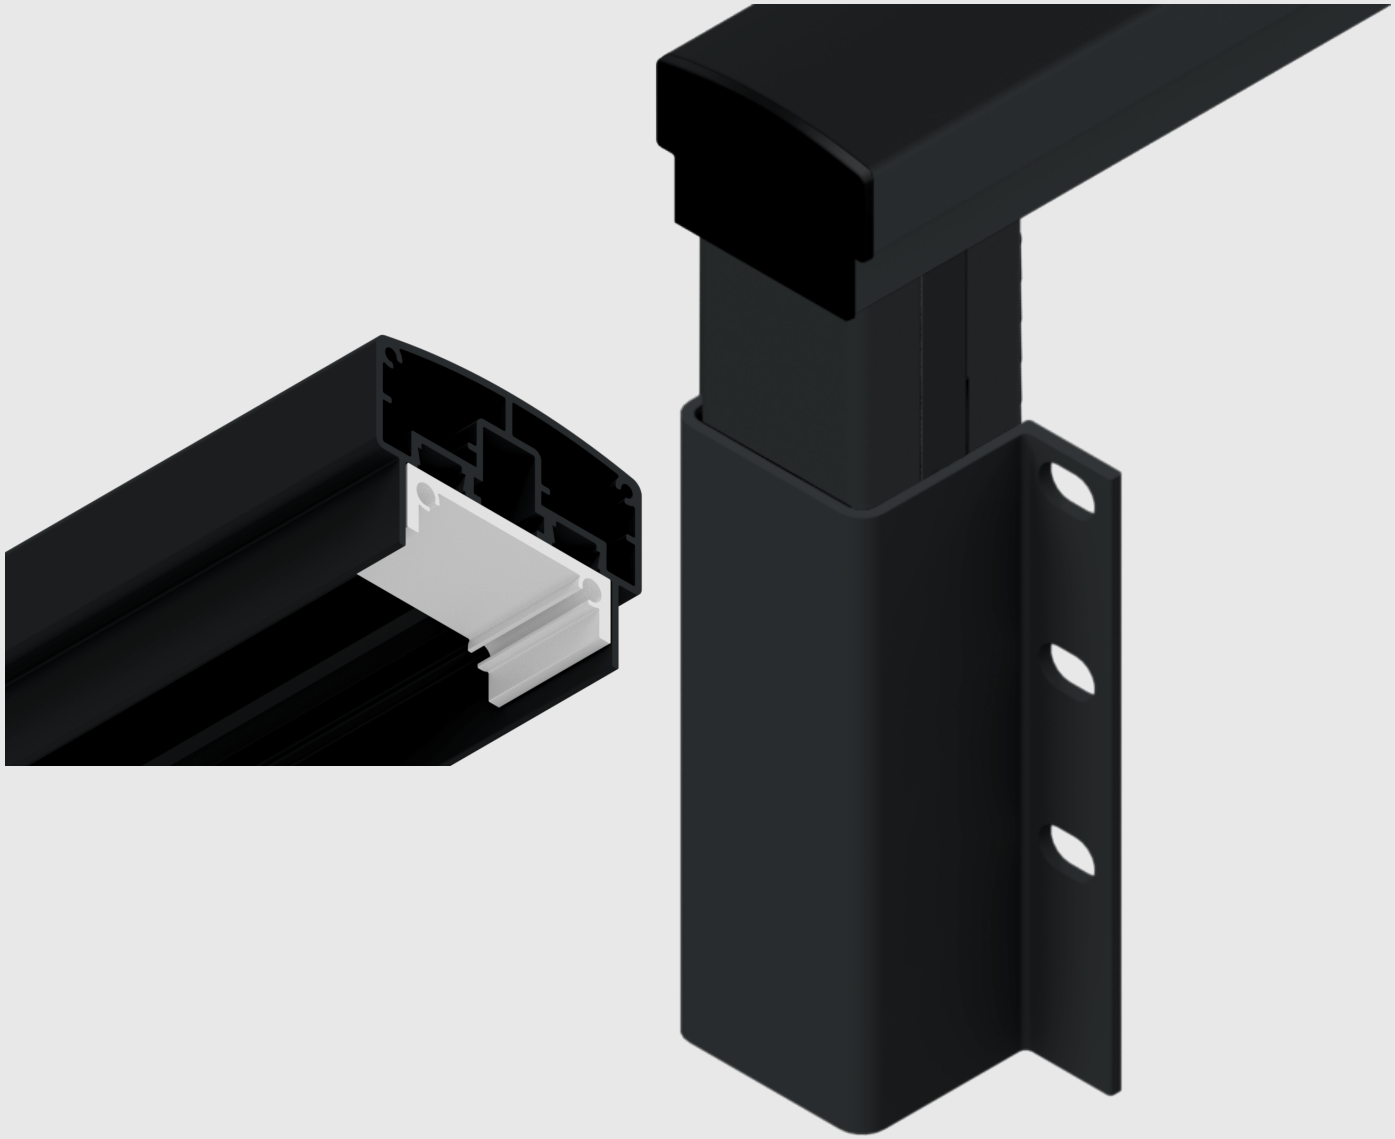

IDT GLASSREKKVERK
SIDEMONTERT

11

Forborr hull med 4,5mm.

Skru fast håndløper.





IDT Solutions AS
Lenagata 133, 2850 Lena

Produksjon
Øverskreien 155, 2850 Lena

Telefon: +47 611 65 260
E-post: post@idt.no

