
MONTERINGSANVISNING

IDT GLASSGJERDE TOPPMONTERT

For tre og betong



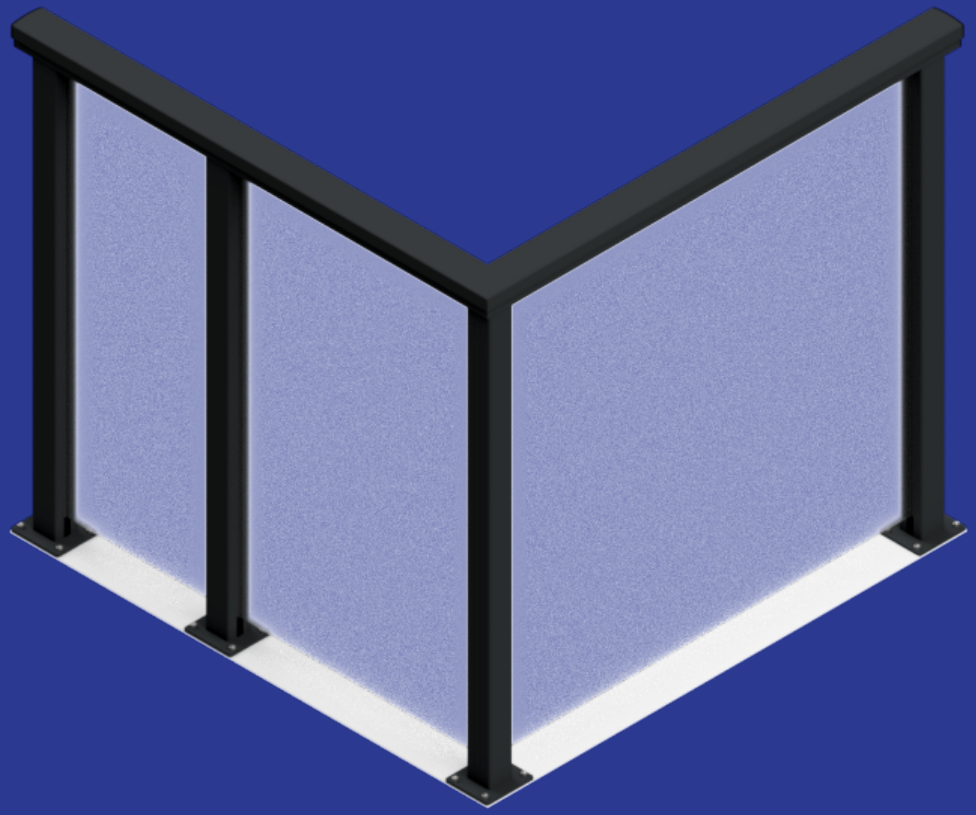

IDT GLASSGJERDE
TOPPMONTERT

1

Fest fotplaten i aluminiumsprofilen med skruer.

Hele skruen felles inn i foten!





IDT GLASSGJERDE
TOPPMONTERT

2

Betong:
Mål til og bor hull
for enklere montering
av profil.

Treverk:
Krever ingen forboring.

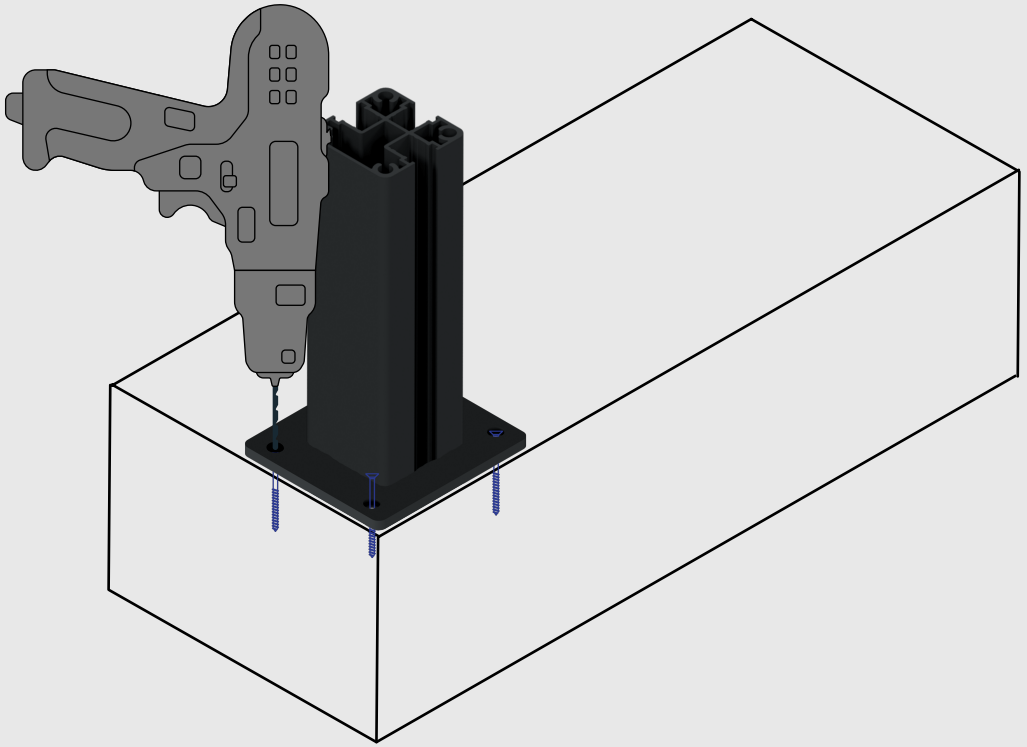

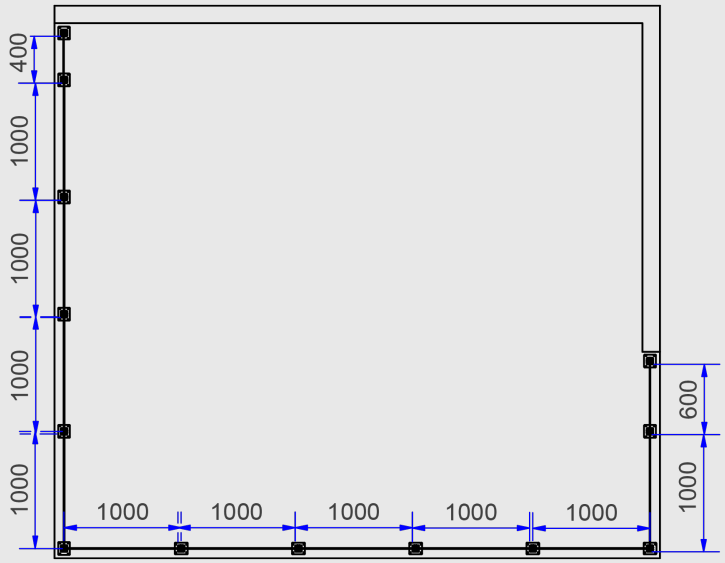

IDT GLASSGJERDE
TOPPMONTERT

3

Fest stolpen og fotplaten med egnede skruer i dekket.



IDT GLASSGJERDE
TOPPMONTERT

4

2 stk distanseklosser
senkes ned i sporet.



IDT GLASSGJERDE
TOPPMONTERT

5

Fest gummilist.
Senkes enkelt ned fra toppen av stolpen.
Ikke strekk gummlisten under montasje!




IDT GLASSGJERDE
TOPPMONTERT

6

Legg glasset fra toppen av stolpene ned i gummilistene. Senkes likt på begge sider.
Spray litt såpevann i gummilistene for enklere montering.

6mm herdet glass.

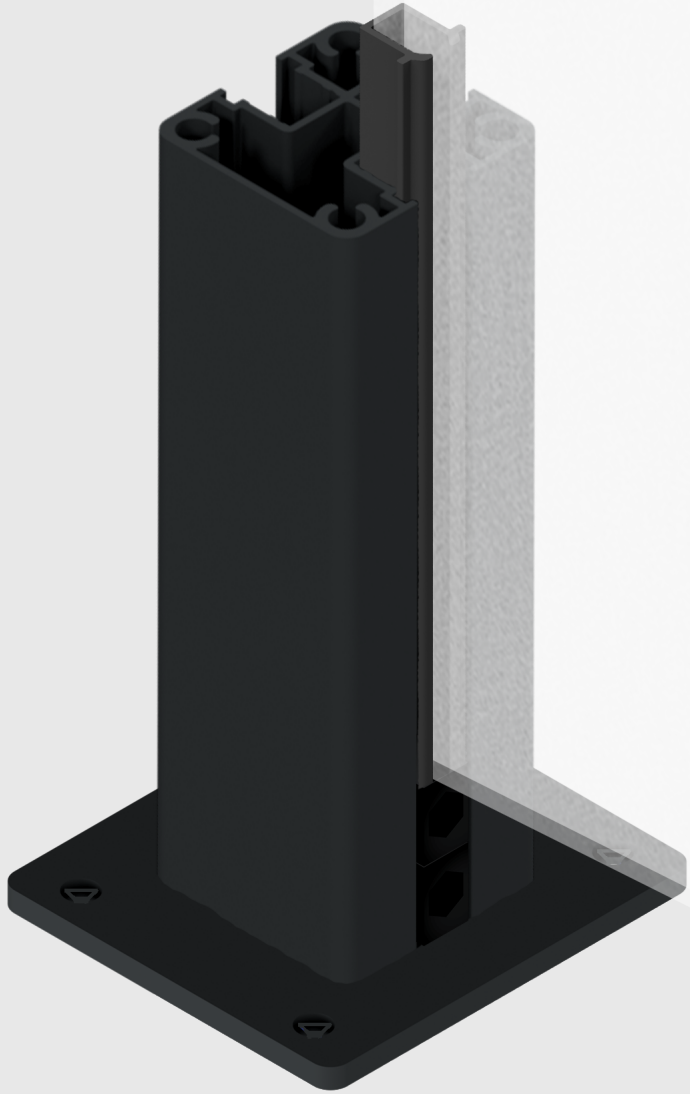

IDT GLASSGJERDE
TOPPMONTERT

7


Fest dekklist på åpne, ubrukte sider.
Bruk gummihammer eller liknende som ikke gir skader!



IDT GLASSGJERDE
TOPPMONTERT

8

Dersom du ikke skal ha håndløper setter du enkelt på endelokk i toppen av hver stolpe.

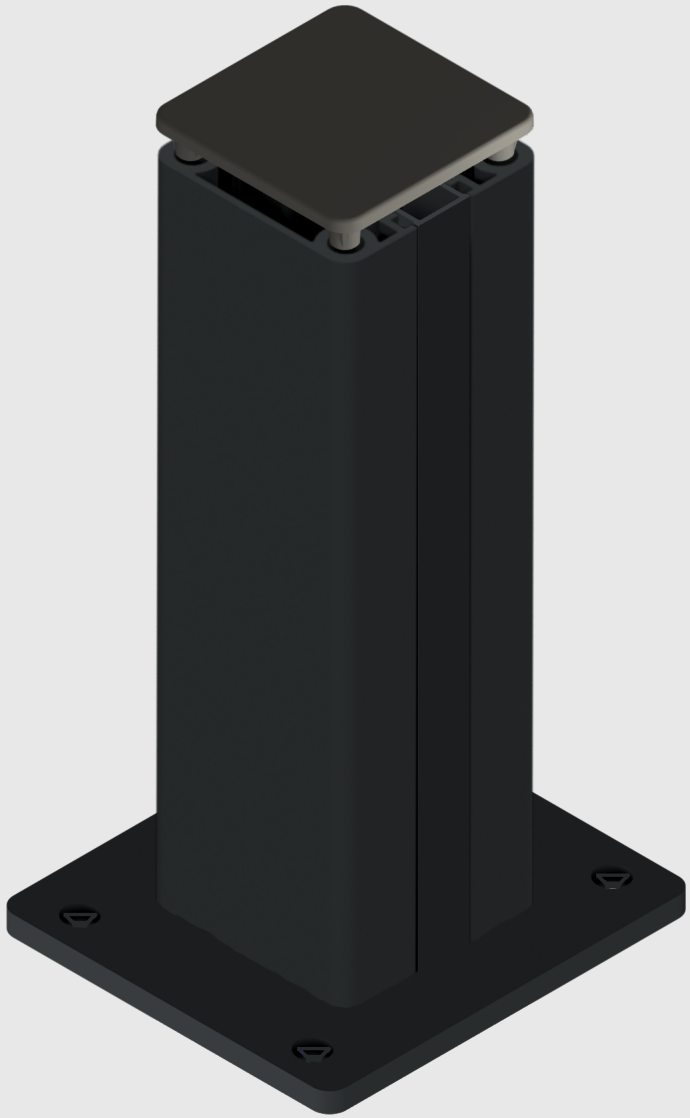


IDT GLASSGJERDE
TOPPMONTERT

9

Legg håndløper på toppen av stolpene og tilpass hjørner etter behov.


Kan kappes med kapp og gjær sag, med alu blad.

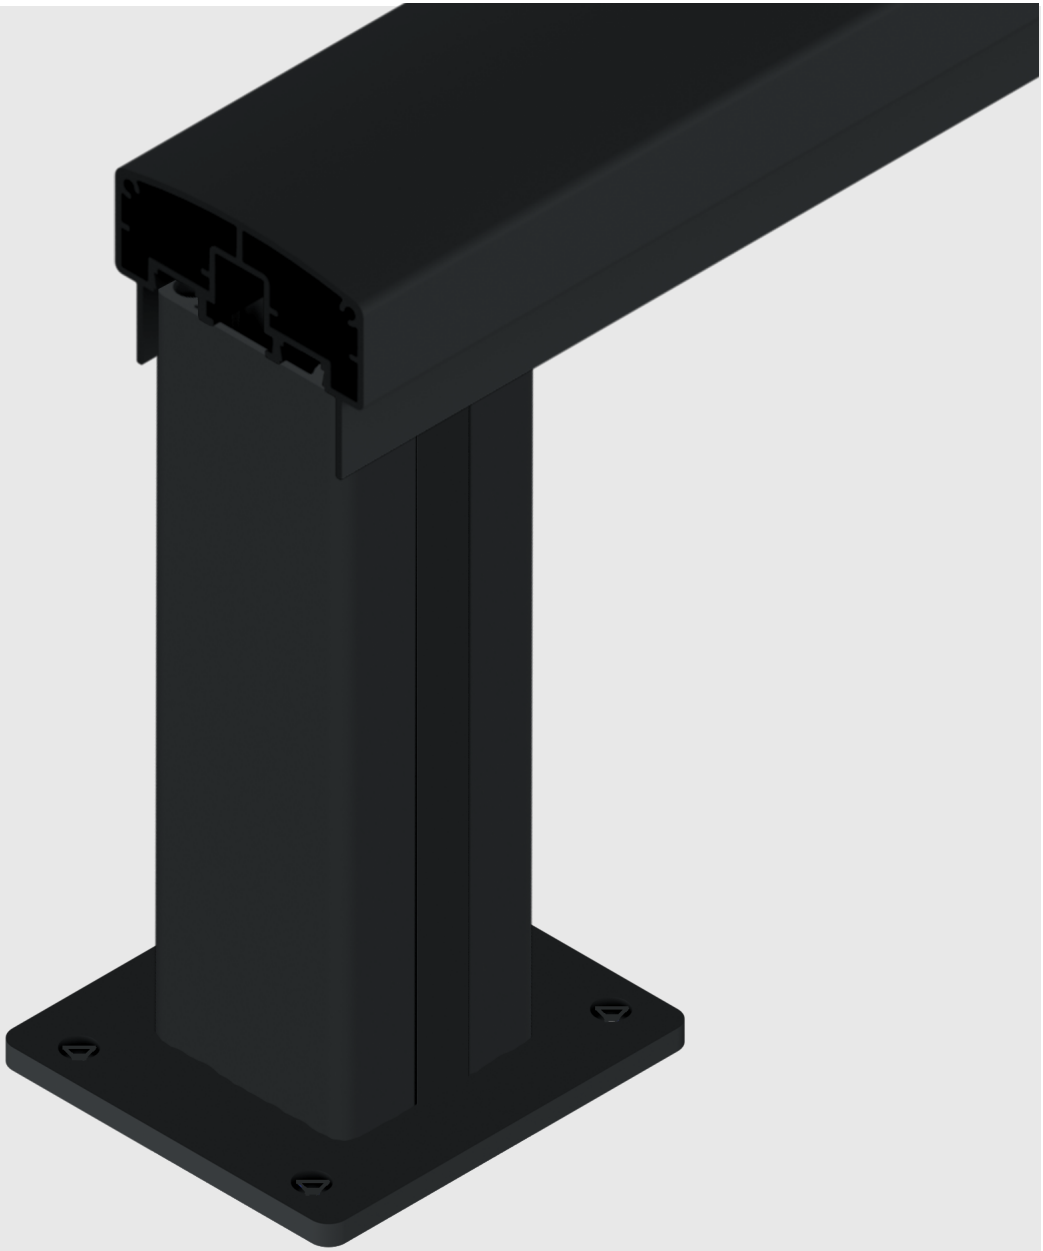

IDT GLASSGJERDE
TOPPMONTERT

10

Fest endelokk på håndløper.

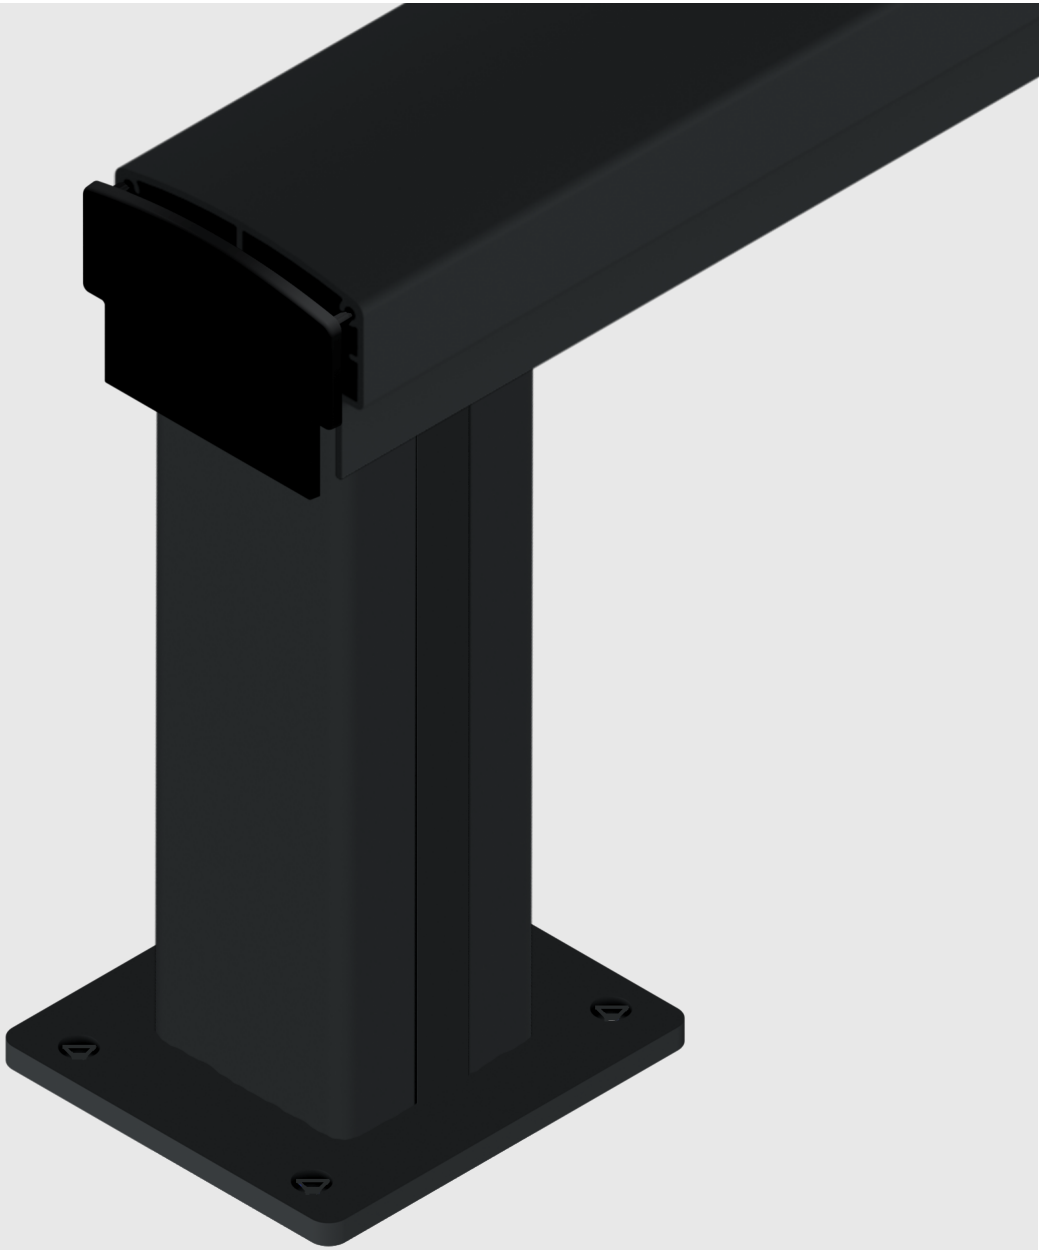


IDT GLASSGJERDE
TOPPMONTERT

11

Skru fast håndløper.



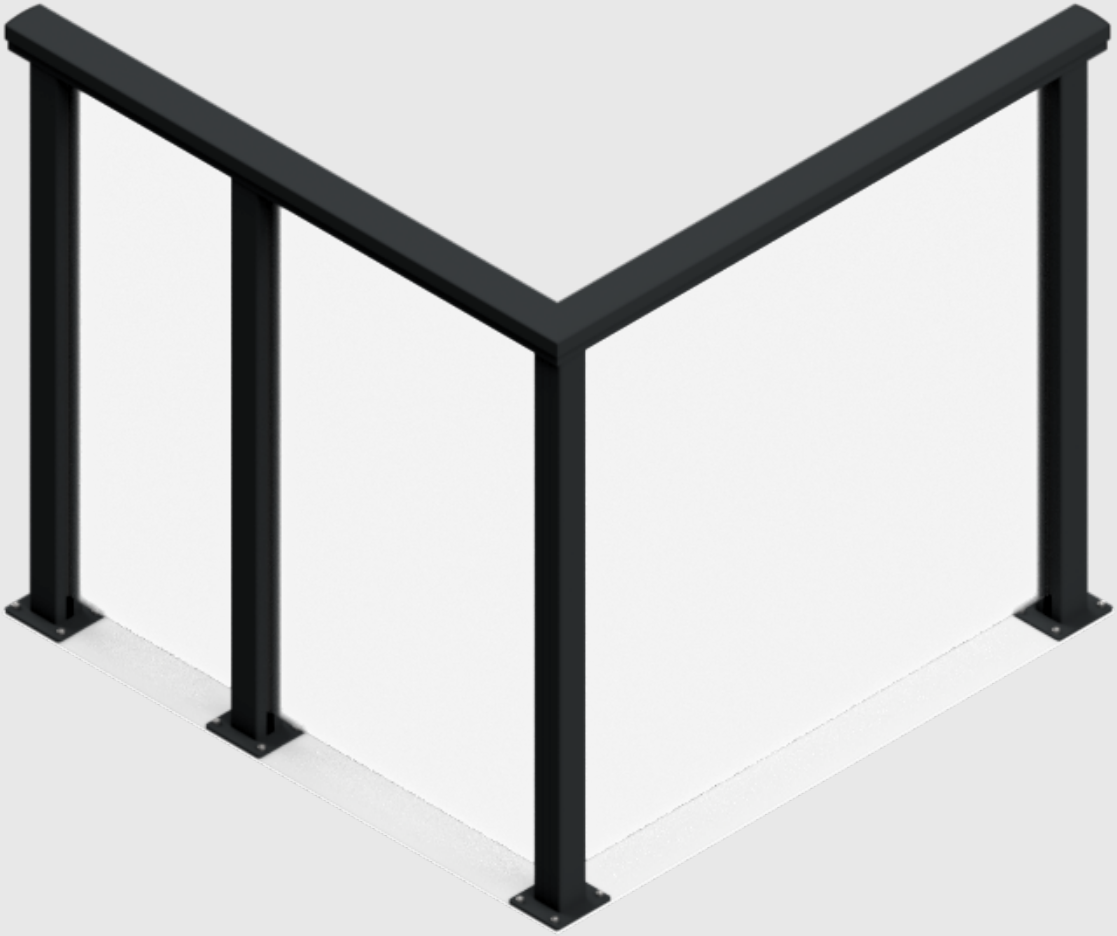

IDT Solutions AS
Lenagata 133, 2850 Lena

Produksjon
Øverskreien 155, 2850 Lena

Telefon: +47 611 65 260
E-post: post@idt.no

